

## Установка пневматического доводчика


Вариант А: при помощи сварки.



**Внимание!** Перед установкой убедитесь, что дверь свободно закрывается и открывается. Осмотрите дверь со стороны подъезда и определитесь где будет место сварки.


Вариант крепления когда задняя часть двери в одной плоскости с местом сварки и дверь 40 мм. :

### Вид сверху

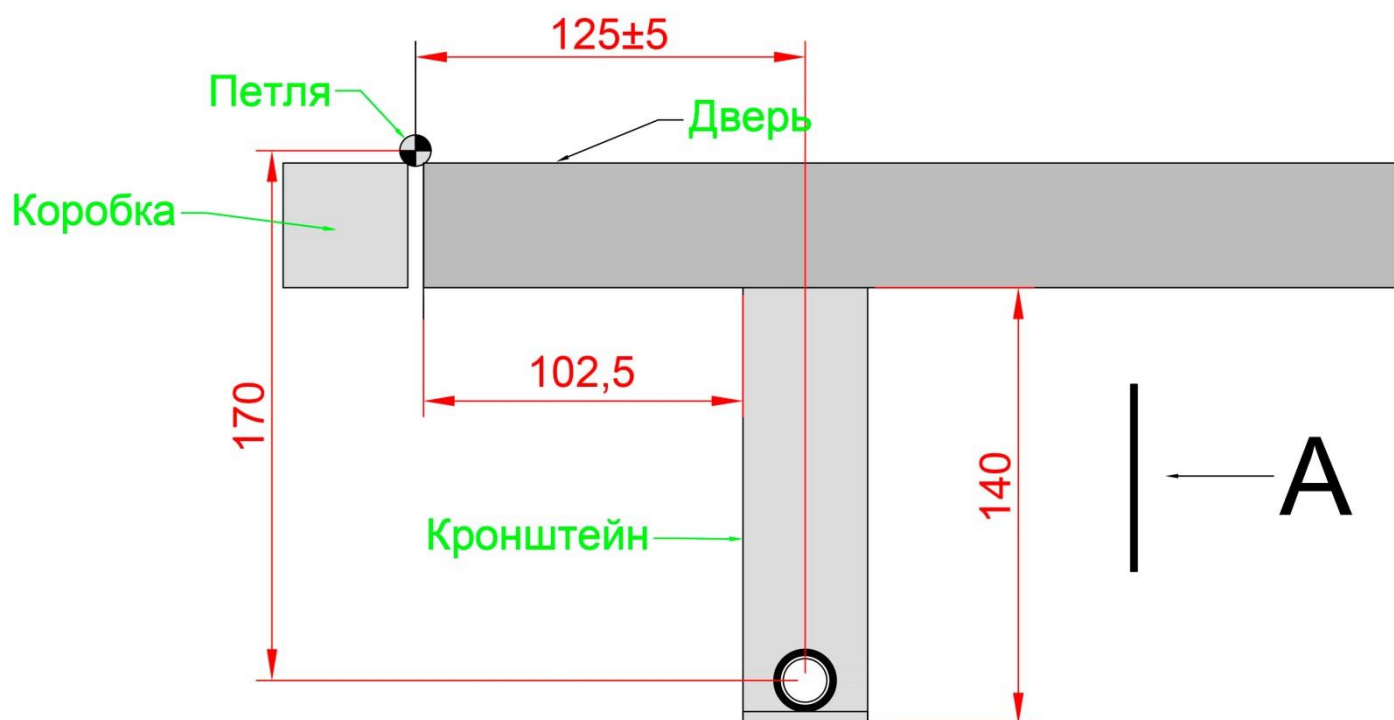

**Важно!!!** Требуется выдержать размеры 170 мм. и 125 мм.


## Вид А

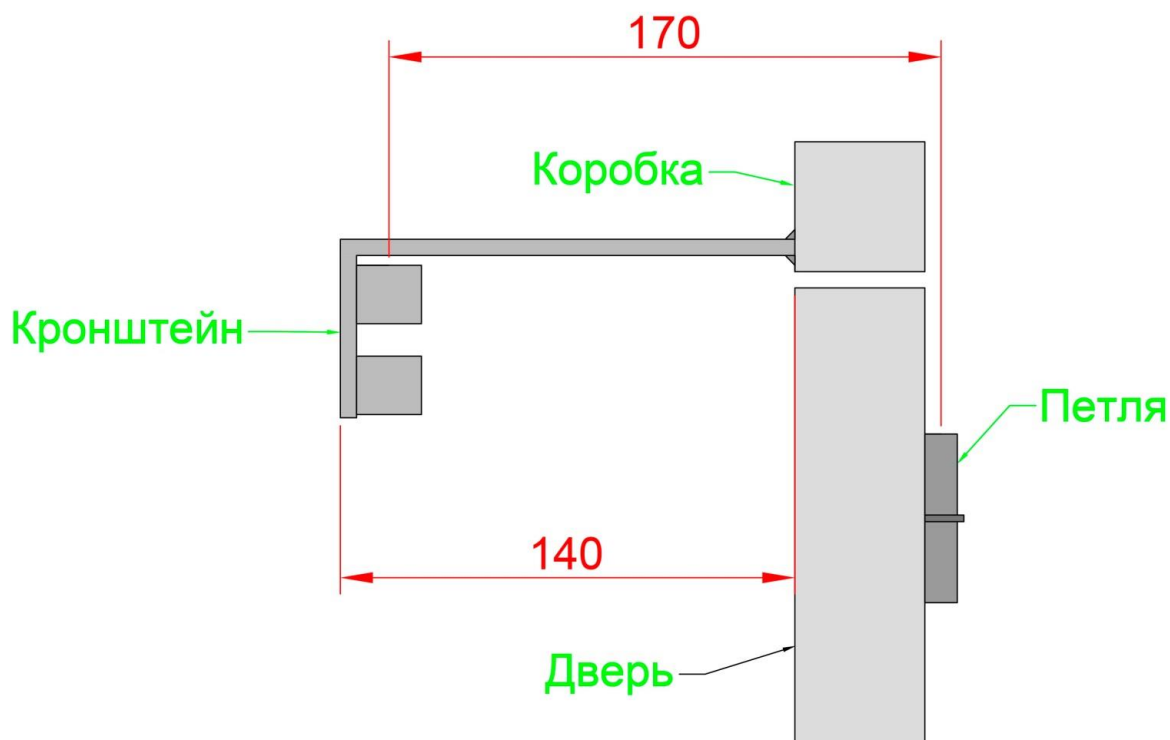


Приварите кронштейн согласно чертежам выше.

Если место крепления не в одной плоскости, то укоротите кронштейн на требуемую величину. На примере ниже кронштейн укоротить до 110 мм. (заводская поставка 140 мм.):


## Вид А

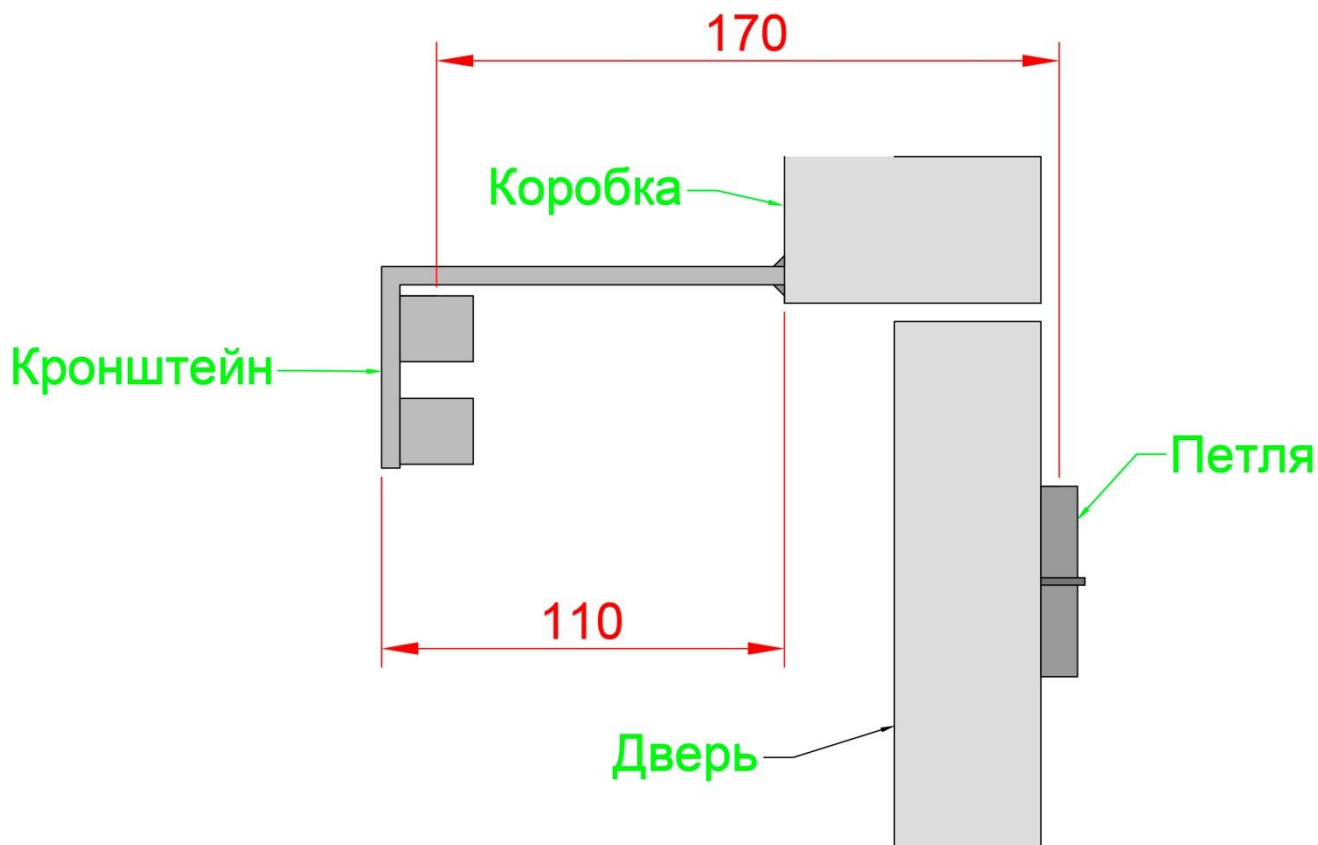

Далее вкручиваем доводчик в кронштейн на 4 витка, закрываем дверь и отмечаем где будет крепиться петля.

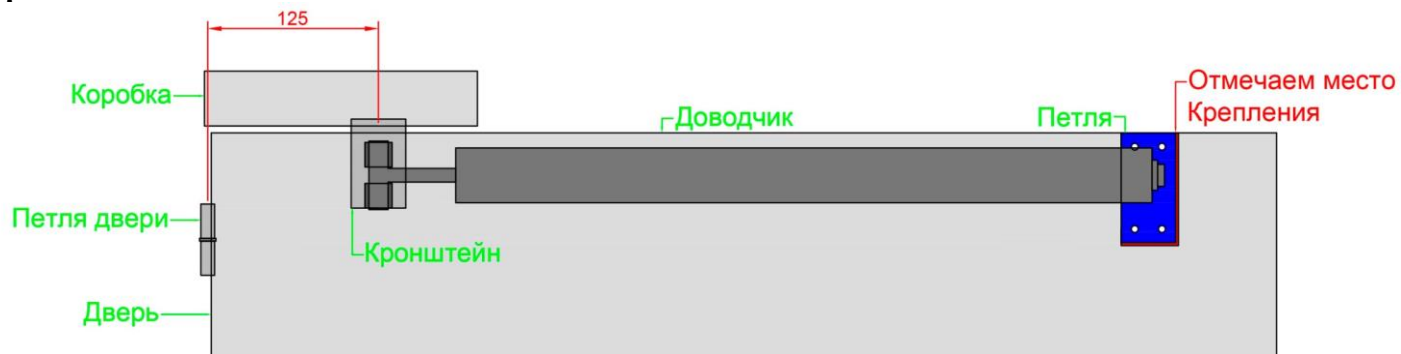

Снимаем доводчик, сдвигаем место крепления петли на 10 мм. к краю двери:

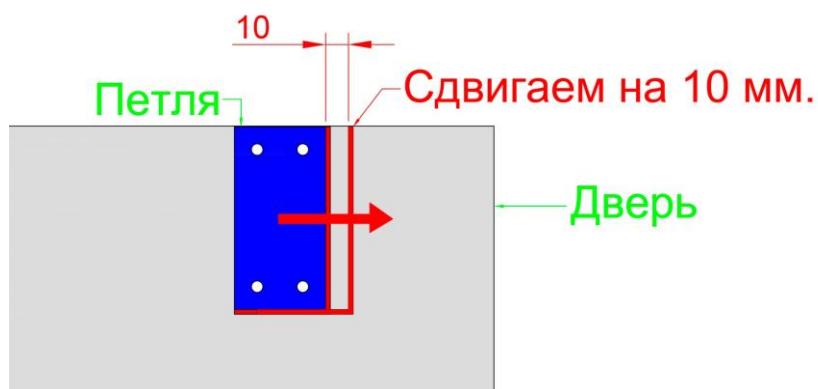

Закрепляем петлю при помощи сварки или саморезов.

Устанавливаем доводчик и настраиваем скорость закрывания при помощи крана Маевского:



По часовой стрелке уменьшаем скорость закрывания.  
Против часовой увеличиваем.

При необходимости усиливаем конструкцию при помощи дополнительного ребра жесткости:



Варианты установки пластины:

